Googleアカウント登録メモ

ユーザー名:

パスワードを忘れたときに使用します ■セキュリティ保護用の質問

@gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

$ig(oldsymbol{\mathsf{q}} ig)$ よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。 ドコモホームページ 「お客様サポート」> 「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- ▲ 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- CoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。 PC で使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SC-05D で作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- ② 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A Google アカウントを変更する場合、SC-05D を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。 Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。 なお、複数の Google アカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「メニューキー」>「設定」>「プライバシー」>「工場出荷状態に初期化」>「端末を初期化」>「全て消去」注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「dメニュー」、「dマーケット」、「ロメニュー」、「dスニュー」、「dマーケット」ロゴ、「dマーケット」ロコは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。
●「microSDJもよび「microSDHO」はSDアッシェーションの商標です。
●「Google」、「Google」「Google自立、「Google音声検索」、「Android」、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。
●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
● 本の他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

(局番なし)



(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/





カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシー等にご配慮ください。 本書の内容は2012年3月現在のものです 2012.04

再生紙を 使用しています。









GALAXY Note SC-05D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年3月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- ●初期設定については動画もご覧いただけます。

タッチパネルの操作方法

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく


2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)

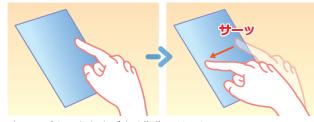


タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

スクロール (なぞる)



タッチパネルを指先で軽く触れ たまま、縦や横へなぞる。

ピンチイン (縮める)/ピンチアウト (広げる)



る(閉じる)。

ピンチイン:タッチパネルに ピンチアウト:タッチパネル 触れたまま2本の指先を縮め に触れたまま2本の指先を広 げる(開く)。

ドラッグ (長押しして移動する)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。

このページを開いてください

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3

電源をオンにする・画面ロックを解除する

電源をオフにする

ステータスバーを使う

このページを開いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。

押す

入力

確認・完了

文字を入力する

p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する

p.7

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ1 Googleアカウントを作成する ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

p.8

電話をかける・受ける・切る

p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

√ 1(0) カメラで撮る・見る

p.19

p.20

| / | / スマートフォンを楽しむ

p.21

p.23

知っておくと便利な機能

よくあるご質問

主なキーの名前と使い方



電源をオンにする・画面ロックを解除する

電源をオンにする

電源を入れる時は電源ボタンを 1秒以上長押しします。



画面ロックを解除する

電源をオンにしたあとや、画面が暗くなった 場合、画面のロックを解除します。



画面をはらうと ロックが解除さ れます。

電源をオフにする

電源をオフにする



電源ボタンを1秒以上押 し、「雷源OFF」を押し ます。

「OK」を押します。

電源が切れますので、そ のままお待ちください。

ステータスバーを使う スマートフォンの様々な状態を 確認することができます

ステータスバーを使って、 確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方向 になぞると、通知パネル が開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 通知パネルの下にある 設定やONとOFFの切り替 「 を上方向になぞる えなどが行えます。「通知」と、通知パネルが閉じます。 を押すと新着メールや不在 着信の確認ができます。



電波状態


電池残量

*設定状況により色が 変わる場合があります。

文字を入力する

キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。 ※「バックキー」を押すと、キーパッドが非表示になります。

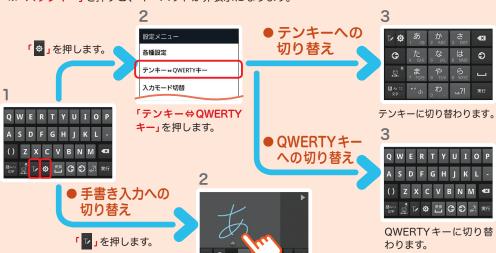

英字・数字・かな・記号・絵文字入力を表示する ※テンキー、QWERTYキー共通

手書き入力に切り替わります。

に切り替わります。※前回使用時のキーパッドを記憶しているためキーパッドが異なる場合があります。



テンキーの入力方式

テンキーパッドでは、次の2つの入力方式が使えます。

● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力


入力したい文字が割当てられた キーを押すと、キーの上に文字(フ リックガイド) が表示されます。指 を離さず目的の文字の方向になぞ ります。



手書き入力で文字を入力する



例:「ドコモ」と入力する場合

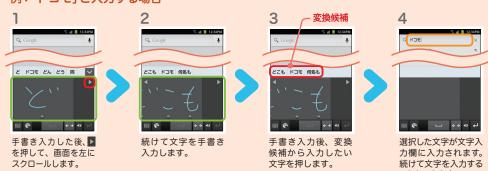

こともできます。

自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「三」メニュー キー」を押し、「設定」を押し ます。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



「ステータス」を押します。



「電話番号」を確認します。

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。



Google アカウントを作成します。

Google アカウントを登録すると、Google Play™ からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。 ※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。



sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。



電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。



ホーム画面で「 spモードメール」を押し ます。



₺

â

∑2

「メール設定」を押します。

プロ メール設定



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメー ルアドレスが表示されます。

ステップ0 ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 自動起動します。



「進む」を押します。

アプリー括インストール お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール 状況を確認し、不足しているアプリを一括でインストールすること ができます。 通信が不安定な場合などインストールに失敗することがあります。失敗した場合には「dメニュー」から必要なアプリをインストールしてくがさい。 インストールする

んで「進む」を押します。

インストールしない

「インストールする」を選

ドコモアプリパスワ

*ドコモのアプリを使用するうえで、



「設定する」を押します。

本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。 ※数字入力モードの切り替え は「‱」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。



確認のため同じパスワー します。

位置提供設定





選択肢のいずれかを選 んで「進む」を押します。

※この設定はドコモ位置情報 アプリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューボタン」を 押して、「設定」>「ドコモサービ ス」>「オートGPS」>「GPS機能」 で設定してください。

8



「OK」を押すと、設定が 完了します。



ドを入力して「OK」を押

8



● 設定した Google アカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄 (裏表紙) に 書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



ホーム画面で「ニメニュー キー」を押し、「設定」を押し ます。



「アカウントと同期」を 押します。



「アカウントを追加」を 「Google」を押します。 押します。



内容を確認し、「次へ」を 押します。



「作成」を押します。 ※すでにGoogleアカウントを お持ちの場合、「ログイン」を押 してアカウントとパスワード

を入力します。



て登録する名と姓、希望 するユーザー名(@gmail. comの前の部分)を入力 し「次へ」を押します。 ※上欄に「名」、中欄に「姓」、下欄 に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上

30文字以内で入力します。

15

Googleアカウントとし




お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。

ा, 📶 📋 12:34PM

パスワード(8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。



「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 入力します。






画面を上になぞり「日本 語」を押します。 ※日本語以外を選択すること



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。



Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。

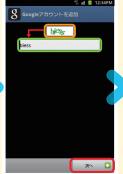

画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。 ※入力が誤っていた場合は再

度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。



データのバックアップを 行う場合は「Googleア カウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



16

「セットアップ完了」を 押すと、Googleアカウ ントが設定されます。

ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 spモードメール」を押し ます。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契約 書の内容を確認し「同意す る」にチェックして「利用開 始」を押します。

※dマーケットを初めて利用する 際に表示されます。



「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳デー 夕を保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。



ホーム画面で「田アプ リ」を押します。



画面を左へはらい「 電話帳コピーツール」を 押します。



使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「インポート」のタブ が選択されているこ とを確認し、読み込 む電話帳データを押 します。



「上書き」または「追加」 を押します。 ※上書き:登録済みの電話帳

データが削除されます。 ※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。



電話帳データのインポー トが完了するまで待ちま



インポートが完了したら 「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。



Aダイヤル してかける



「闘 キーパッド」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。

ホーム画面で 「【電話」を 押します。

B 通話履歴 からかける



「 🧱 履歴」を押します。 この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。

C 電話帳からかける



「 ユ 電話帳」を押し ます。



かける相手を選んで押 します。



電話番号を押します。



ドコモ 一郎

090-0000-XXXX


1 2 3 4

「発信中」と表示され

ます。

キーバッド

発信者番号通知をONにする方法:「ホーム画面」>「■メニューキー」>「設定」>「通話」 >「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「サービス開始」で「OK」を押すとON になります。





で表示される円の外側までなぞります。

●電話を切る



「通話を終了」を押します。

●通話中に画面が変わってしまった場合の



「ホームキー」を押して、ホー ム画面のステータスバーを 下方向になぞります。



通知パネルにある「終了」 を押します。

電話の切り方



(タ) SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「 spモードメール」を押し ます。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい

連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 spモードメール」を押し ます。



「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。





メールが表示されます。

メールを返信する



受信メールを表示し 「 🖃 メニューボタン」 を押し、「返信」を押しま す。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

カメラで撮る・見る

写真を撮る



ホーム画面で「 ③ カメ ラ」を押します。



被写体に背面のレンズ てシャッターを切ります。

写真を見る



ます。



大きく表示されます。

インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。 キーボードの「実行」、ま たは一覧表示された検索

項目を押します。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🌷 」 を押します。



SC-05Dに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

____ フマートフォンを楽しむ

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

i モードで利用できたコンテンツ はもちろん、スマートフォンなら ではの楽しくて便利なコンテンツ や、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



● マイメニュー

スマートフォンでも マイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

1 2:34pm 1 2:34pm 05/13 Q Google Q Google Q Spanner dx=1 dx-7sy Phyxky Respectively Safe 77790 7790

dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテ ンツマーケットです。

アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Google Play™

Google $Play^{M}$ は、スマートフォンをより便利に使うためのアプリケーションをダウンロードするためのマーケットです。

アプリを探す

● アプリ&レビューサイトへ行ってみよう

「アプリ&レビュー」とは、Google Play $^{\text{TM}}$ から厳選したおすすめアプリを紹介しているレビューサイトです。「ランキング」や「特集」、「検索」など、初心者から上級者までお楽しみいただけます。



ホーム画面で「dマー ケット」を押します。



「アプリ&レビューへ」を 押します。



アプリ&レビューのTOP 画面が表示されます。



アプリ&レビューショート カットアプリは「<u>2 770mm</u>」 から「アプリ」で検索

● アプリ&レビューサイトからアプリをダウンロードしよう

アプリ&レビューのTOP画面では、「ランキング」や「特集」、「新着」など、様々な方法でアプリを紹介しています。



気になるアプリを押します。 ※「ランキング」、「特集」など様々な方法でアプリを探せます。



「アプリレビュー」を読んで、「Google Play™から ダウンロード」を押します。



「インストール」を押します。



「<mark>同意してダウンロード」</mark> を押します。

Wi-Fiを設定する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由で インターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi·FOMAでの接続に切り替わり、 パケット涌信料がかかります。

spモード公衆無線LANサービスの設定方法については、ご利用ガイドブック spモード編 をご覧ください。



ホーム画面で「国メ ニューキー」を押し、「設 定」を押します。

魯



「無線とネットワーク」を 押します。

◎ アカウントと同期



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。





「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。

6



接続に必要な情報を入 力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能

バックライトを設定する

●画面の明るさを 調整する

無線とネットワーク

ドコモサービス

▶ 省電力モード

₩ アプリケーション

アカウントと同期

位置情報とセキュリティ

「画面」を押します。

●消灯するまでの

時間を調整する

🔅 画面



「国メニューキー」 を押し、「設定」を押 します。



3



「明るさ」を押します。



スライダー

「明るさを自動調節」の チェックを押してはずし、 スライダーを左右に移動し 「OK」を押します。





「画面のタイムアウト」 を押します。



消灯までの時間を 選んで押します。

文字をコピーする 文字を貼り付ける

●文字をコピーする



コピーしたい部分を1秒 以上押して、「し」や「し」 で範囲を設定します。



コピーする文字列が 確定したら、「コピー」 を押します。

●文字を貼り付ける



貼り付けしたい場所の 文字入力欄を長押しし、 「貼り付け」を押します。